

EM00110XL

MAGNOLIA
Home

Aufbauanleitung

instructions Manual


IA instrucción

introduzione

تالاماتلار

instruções

تاميلعت

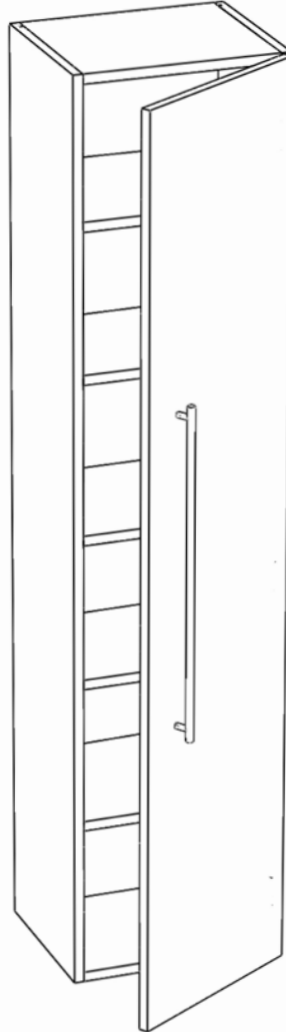

..... Home GmbH
Bordeaux Str.1
28309 Bremen, Deutschland
info@magnolia-home.de
www.magnolia-home.de

12x
WA 020




12x
WA 021



12x
WA 022



2x
WA 023




4x
WA 029




6x
WA 030



3x
WA 031



2x
WA 032



2x
WA 033




16x
WA 034




12x
WA 035




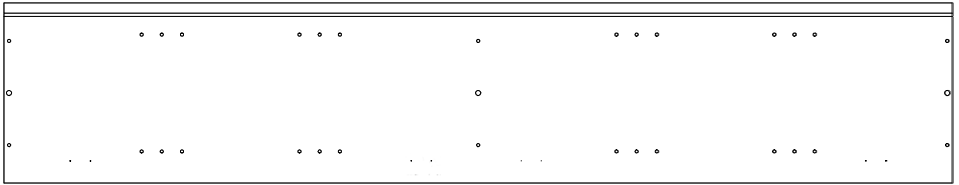


2x
HS 400

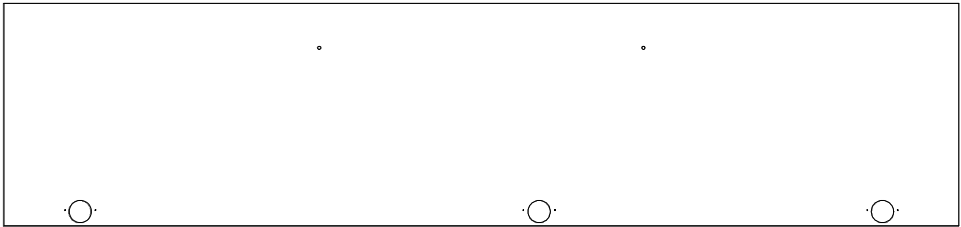


1x
HS 401

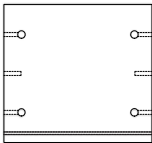

1x
HS 402

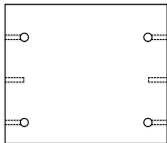

1x
HS 403

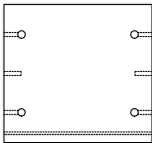


1x
HS 404



4x
HS 405




1x
HS 406

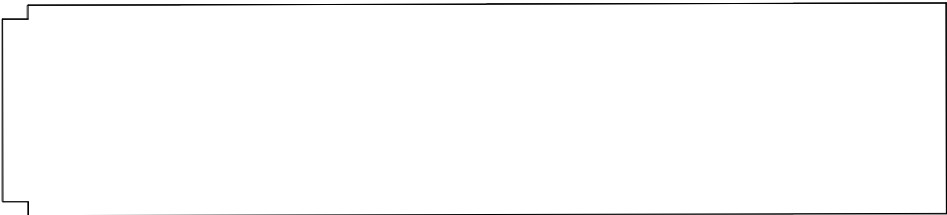



1x
HS 407

12x



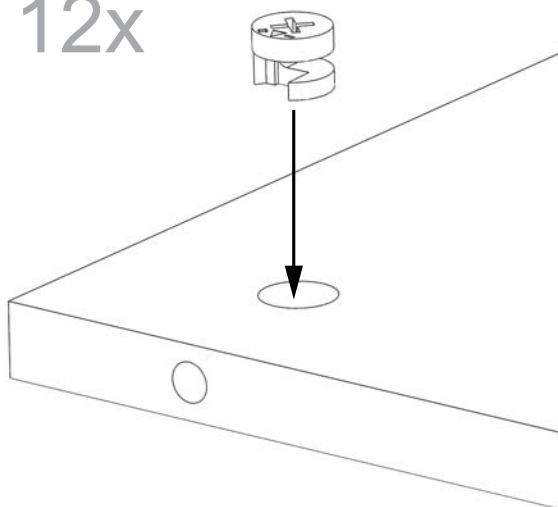





!

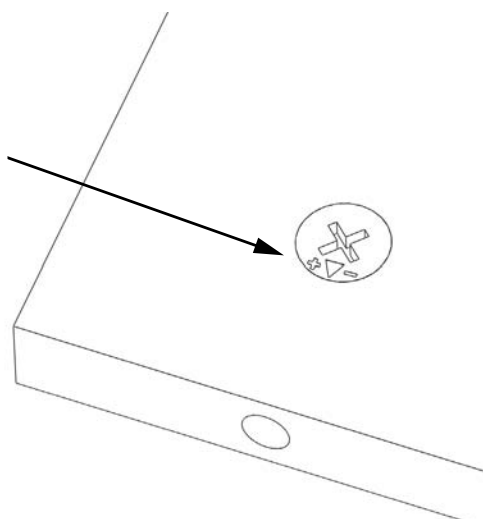



12x

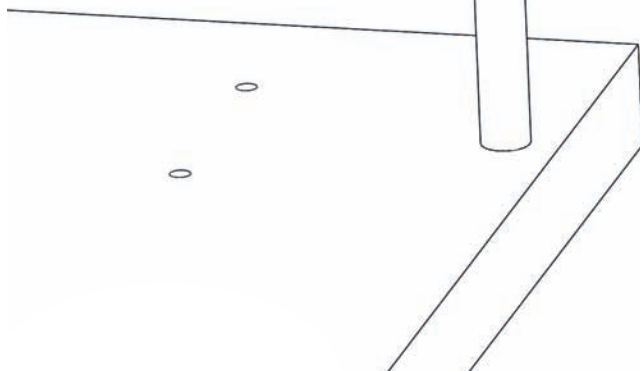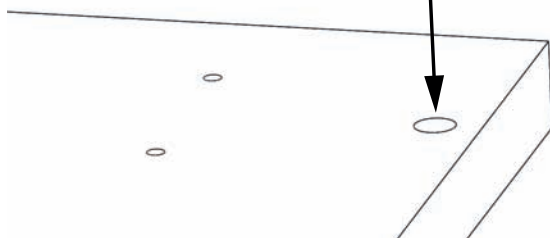

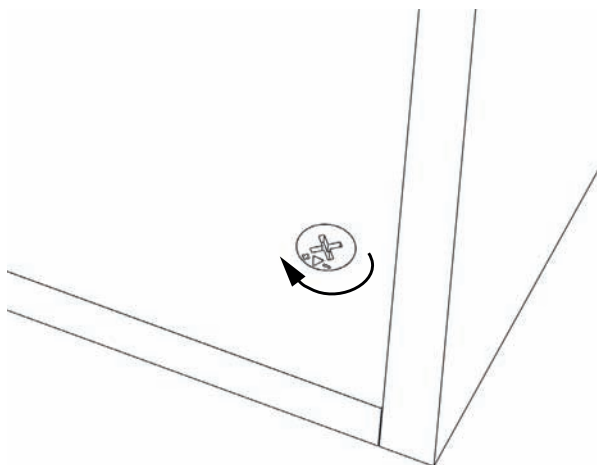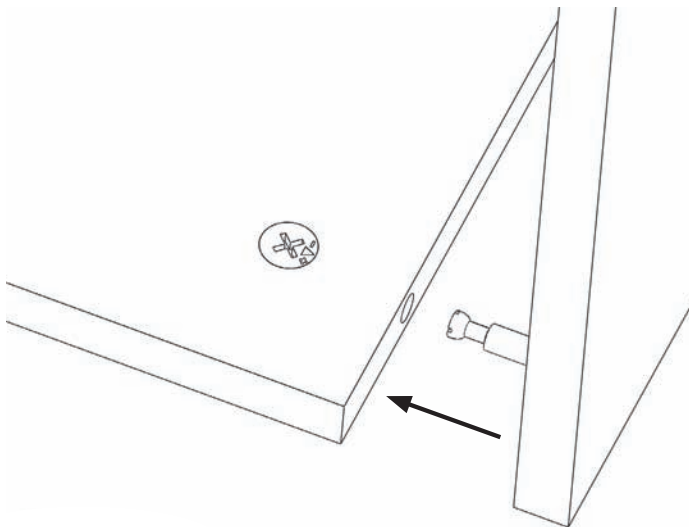

zusAMMenbAu

AsseMbl Y


AsseMblAge

AsAMbleA


Mont AJ

Mont AgeM

تجميع




3x
WA 030

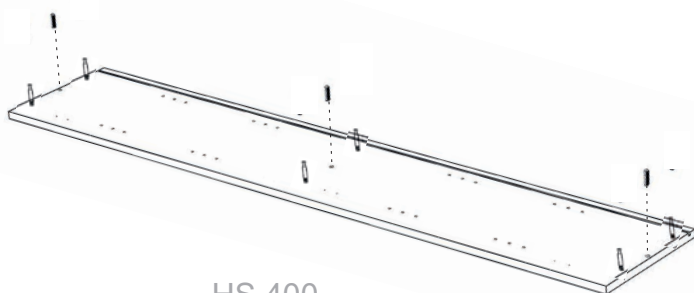


HS 400


HS 402




HS 403




HS 404

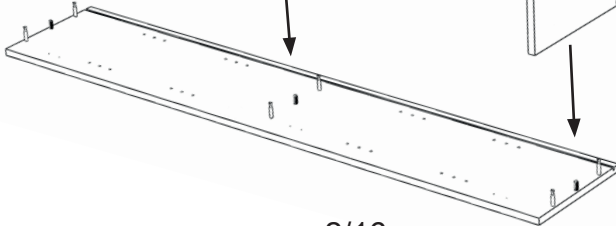


2/16



HS 407

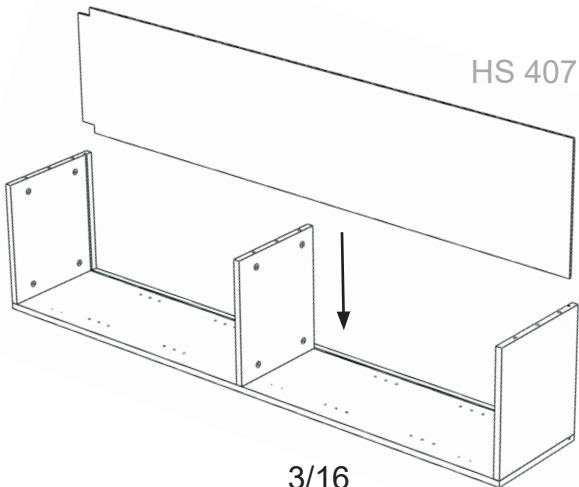


3/16





3x
WA 030

HS 400


4/16

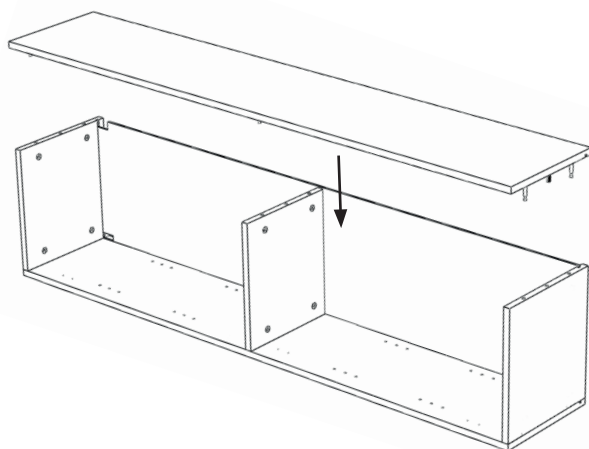




5/16

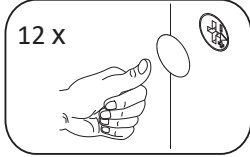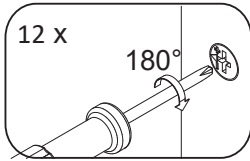


12x
WA 035

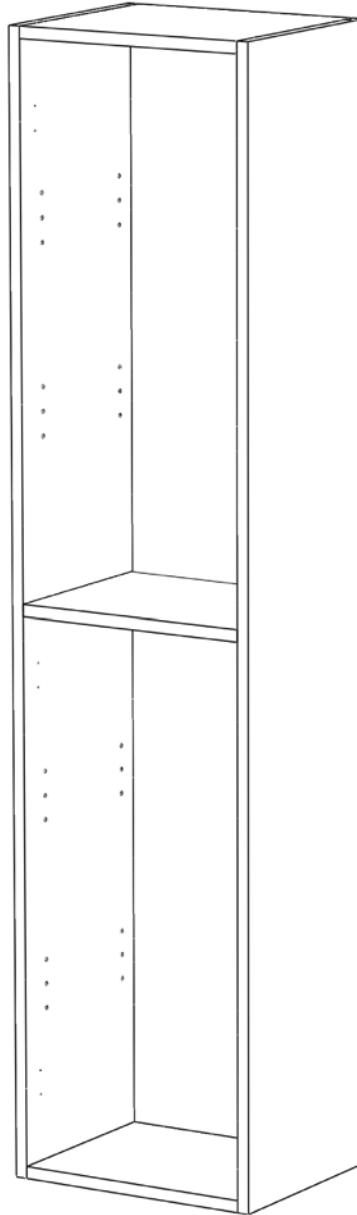

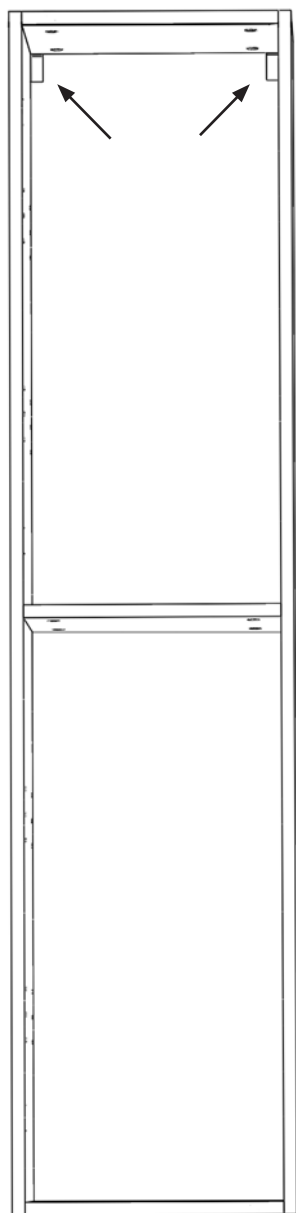


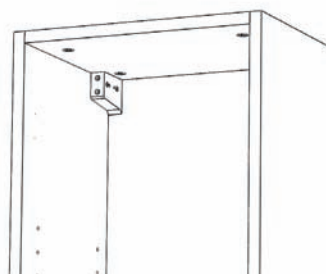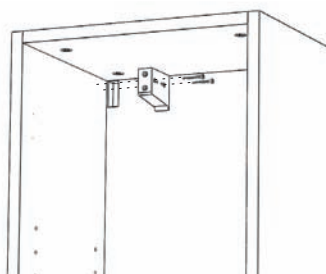



6/16



4x
WA 029



2x
WA 032

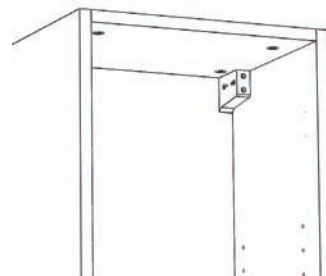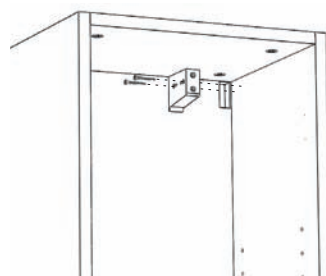

7/16

WAndMont Age

WAll Mount






Mont Age Au Mur

de Mont AJe en P Ared


duVArA Mont AJ


PArede Mont AgeM

لَبَج رَادَج

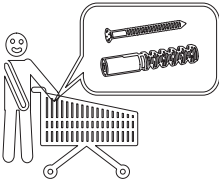
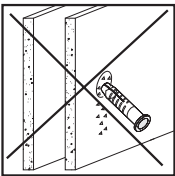
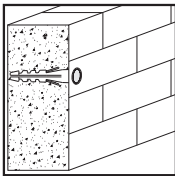


2x
WA 033

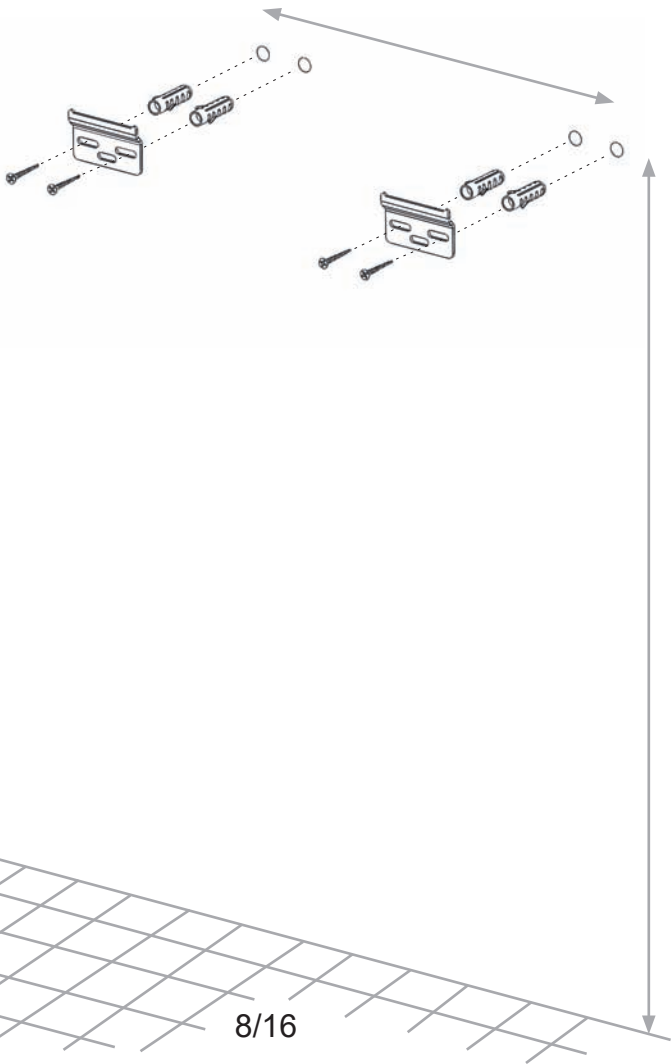

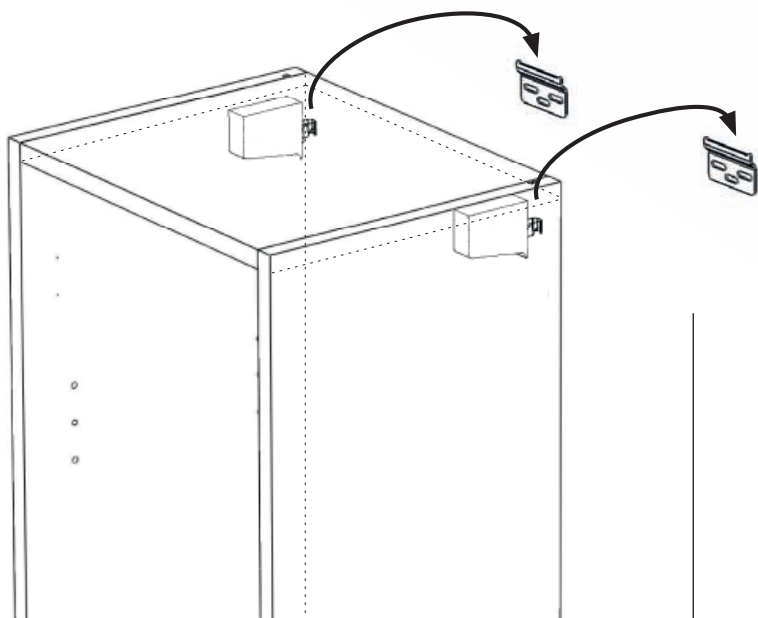


9/16

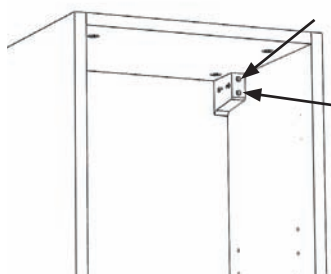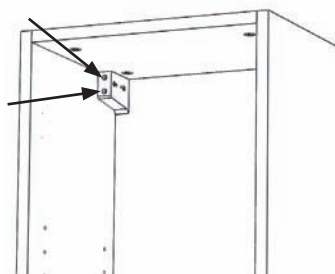


10/16








8x
WA 034

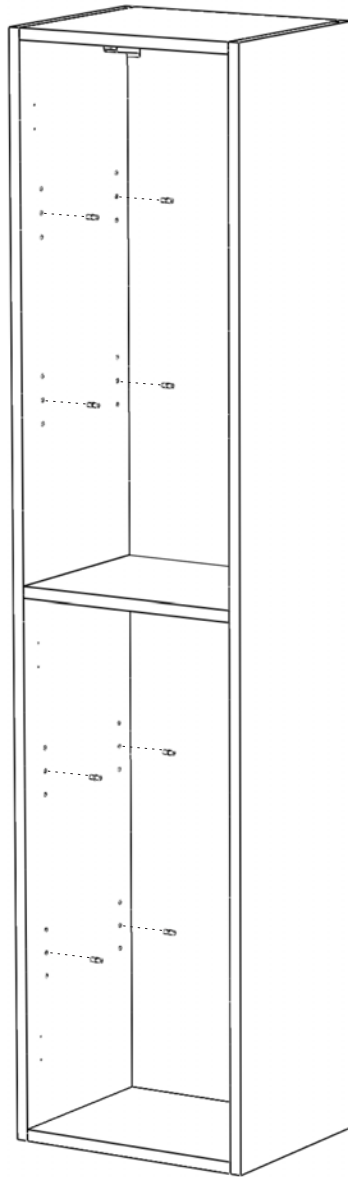

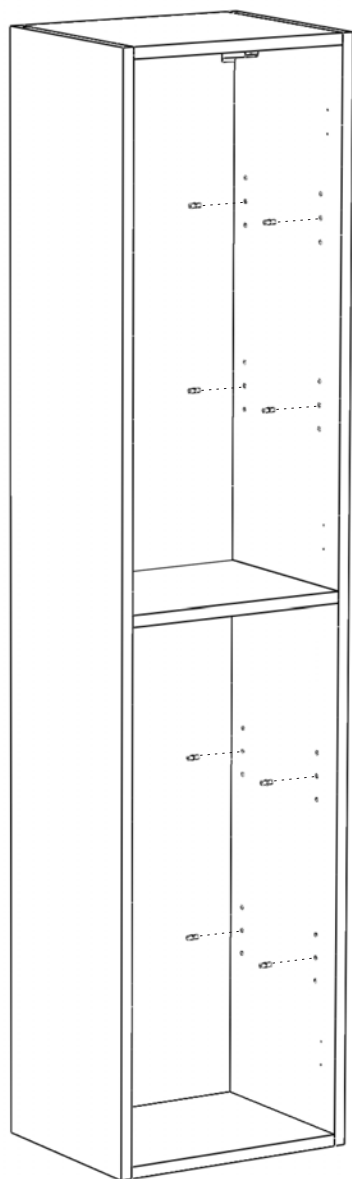


8x
WA 034

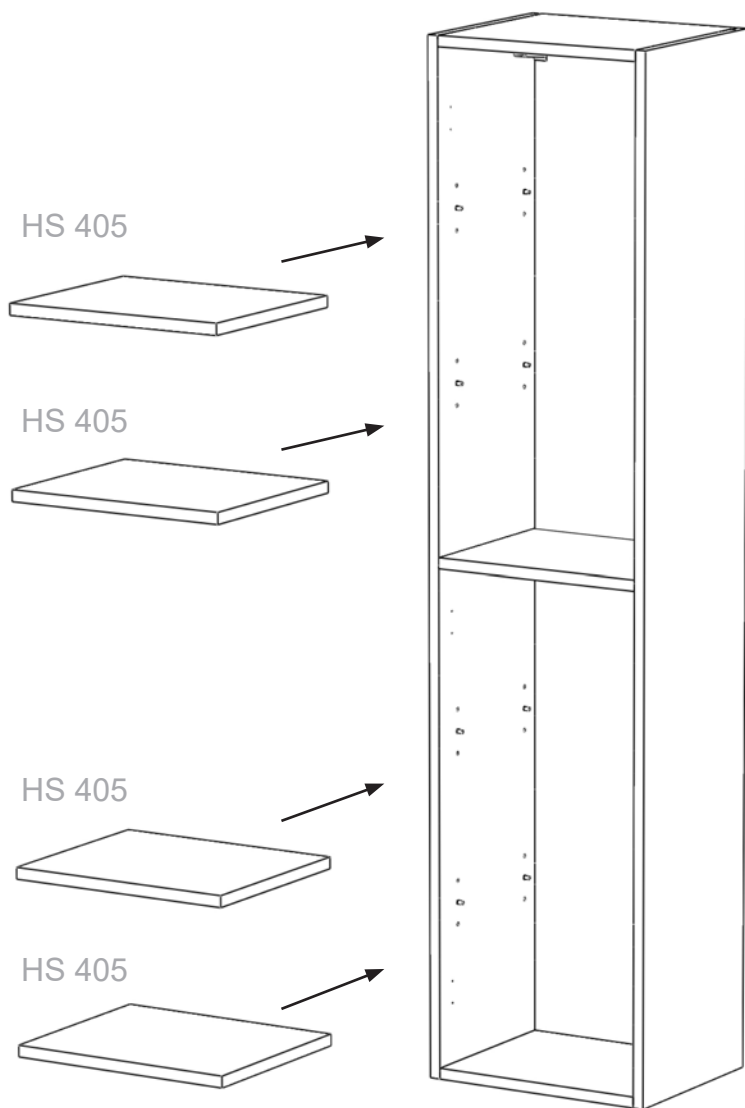

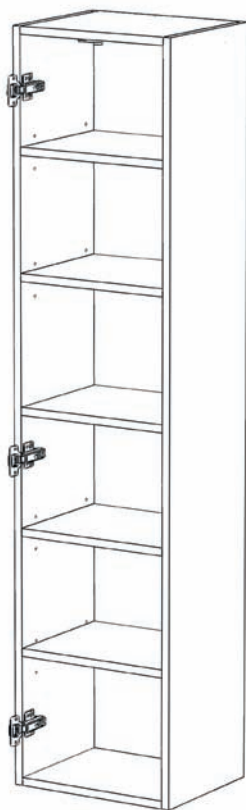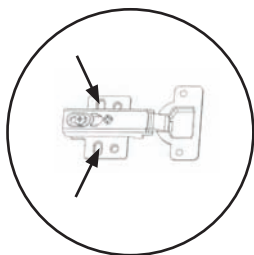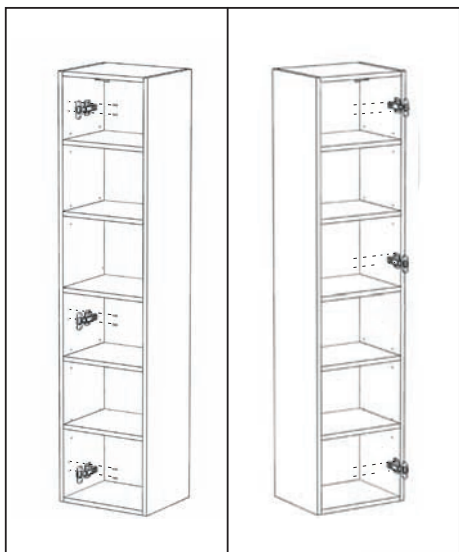

6x
WA 022




3x
WA 031






6x
WA 022



HS 401

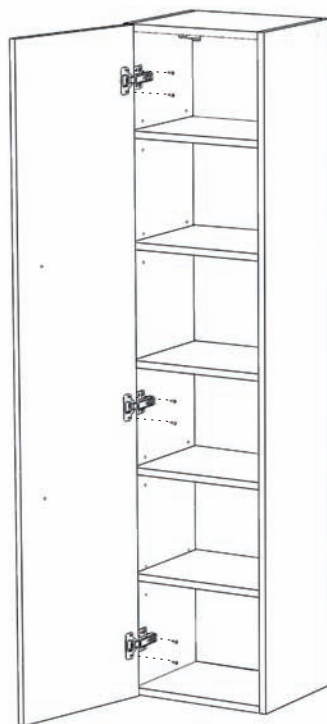

HS 406

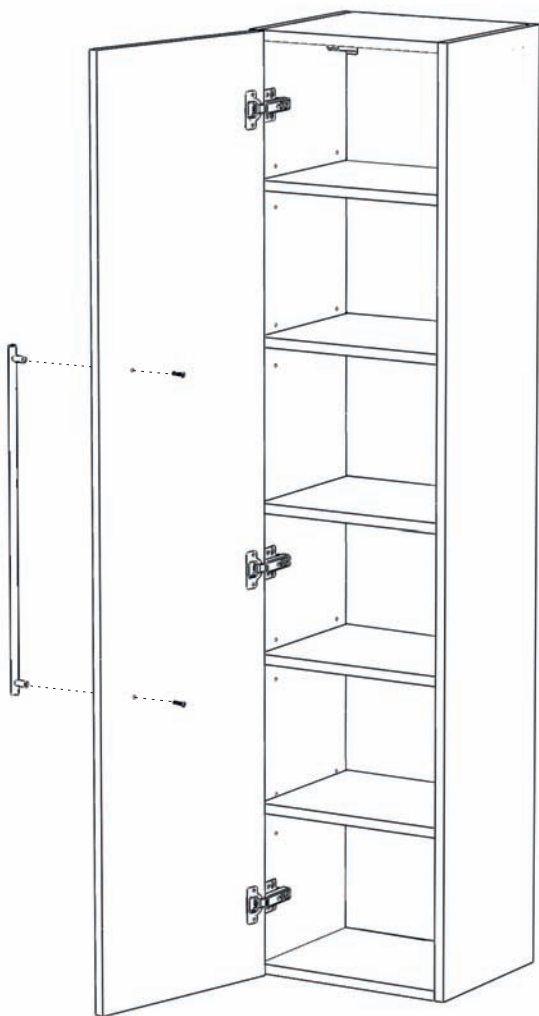

2x
WA 023

