

EM00187XL, EM00125XL

AUFBAUANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL

LA INSTRUCCIÓN

INTRODUZIONE

TALIMATLAR

INSTRUÇÕES

تاميلعت




Magnolia Home GmbH
Bordeaux Str.1
28309 Bremen, Deutschland
info@magnolia-home.de
www.magnolia-home.de

Stand: 27.03.2024



Anleitung zum Einstellen der Schubladen

Tutorials / Tutoriels / Tutoriales

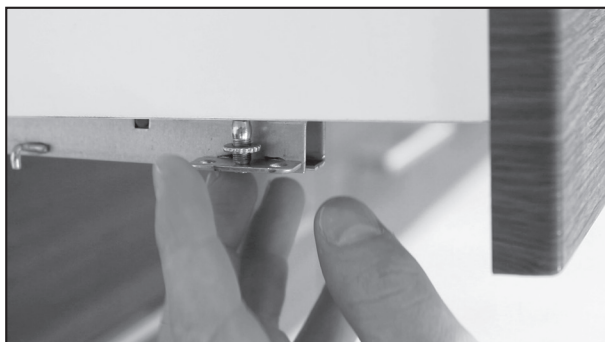


74x
WA 020




74x
WA 021



44x
WA 022



8x
WA 023




16x
WA 024



6,3 x 10,5

4x
WA 028

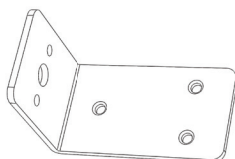

6x
WA 029




9x
WA 030




24x
WA 031




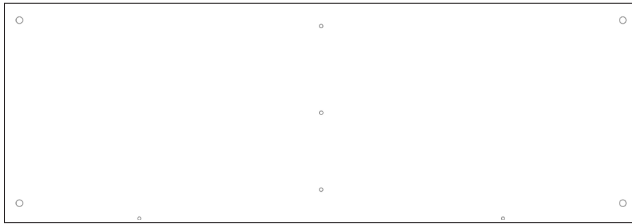


1x
PX 001

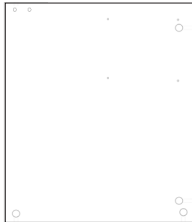

1x
PX 002

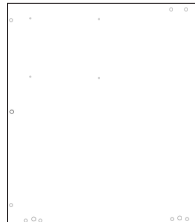

1x
PX 003

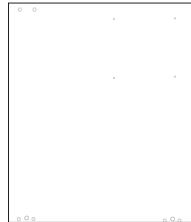

1x
PX 004




2x
PX 005




1x
PX 006



1x
PX 007



2x
PX 008 R




2x
PX 009 L



4x
PX 010



4x
PX 011

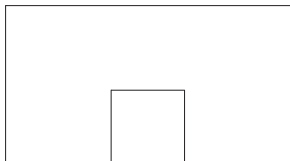

2x
PX 012



2x
PX 013



2x
PX 014



2x
PX 015



2x
PX 016




2x
PX 017




2x
PX 018




2x
PX 019



4x
PX 020



4x
PX 021 L




4x
PX 022 R





2x
PX 023 Basin 125

74x

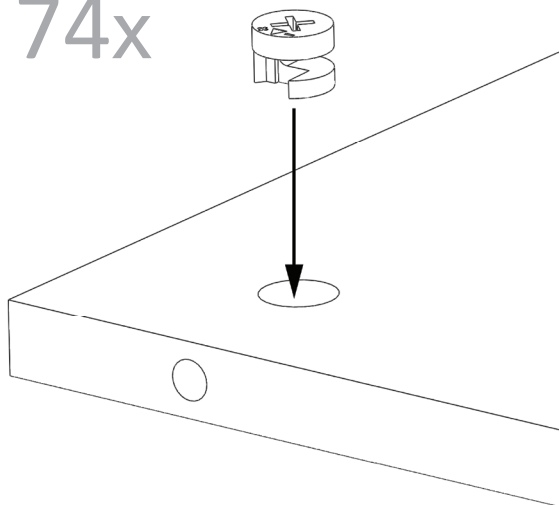





!

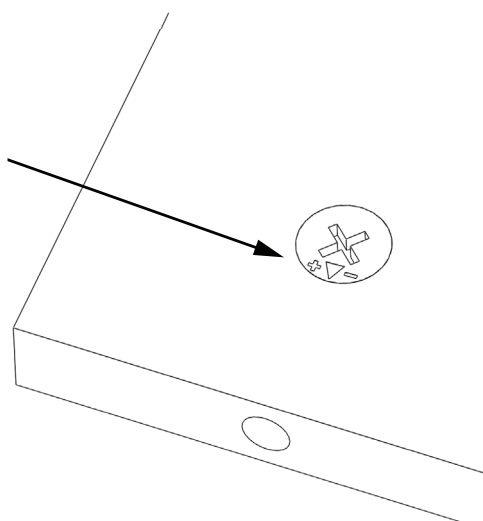



74x



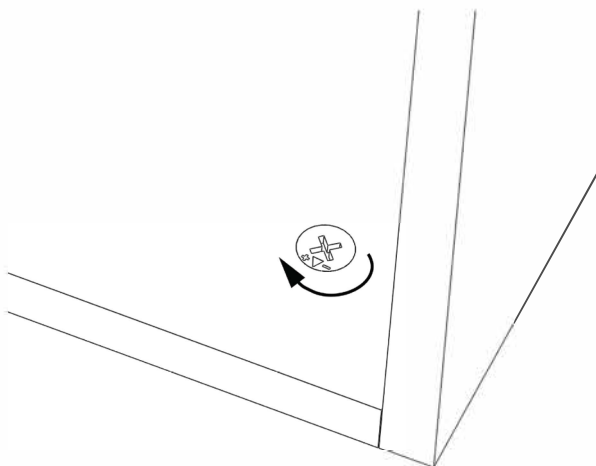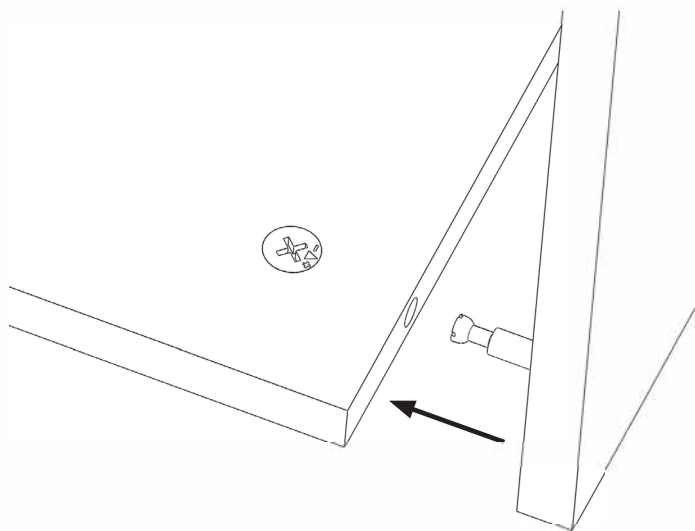

ZUSAMMENBAU

ASSEMBLY

ASSEMBLAGE

ASAMBLEA


MONTAJ

MONTAGEM

تجميع




2x
WA 030

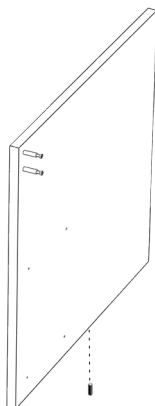


PX 002

1/34

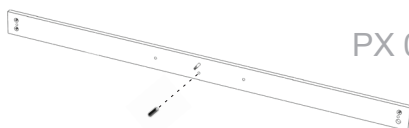


PX 006


2/34

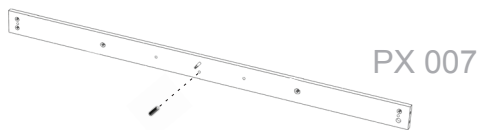



3/34




1x
WA 030

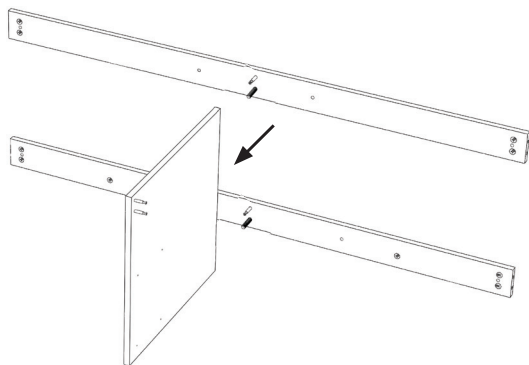


4/34

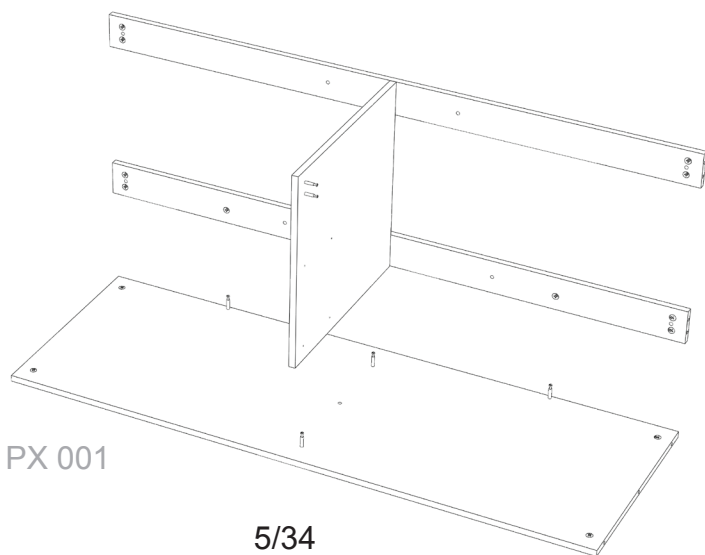

PX 005

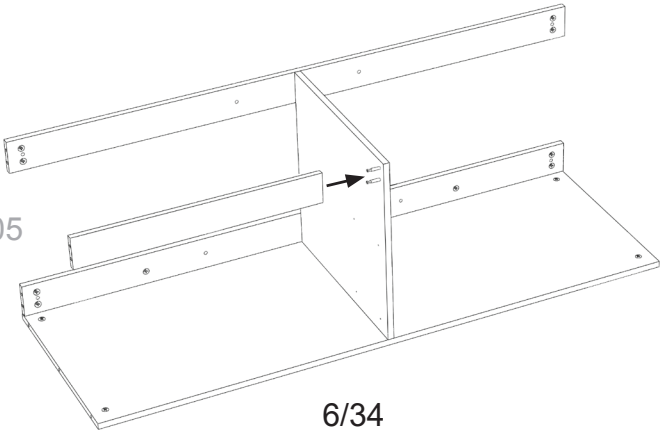

6/34

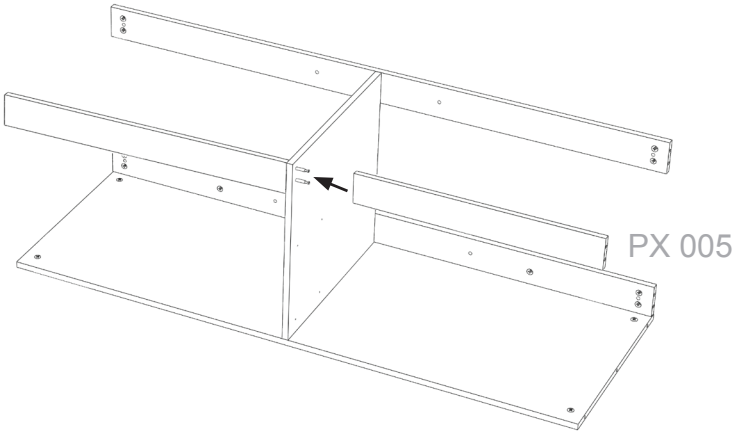


PX 005

7/34




6x
WA 030

PX 003

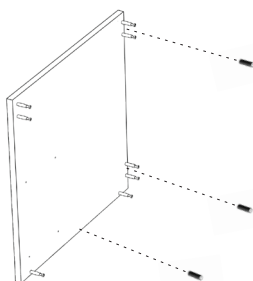


8/34



PX 004

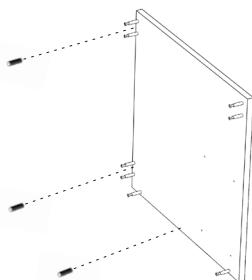



9/34

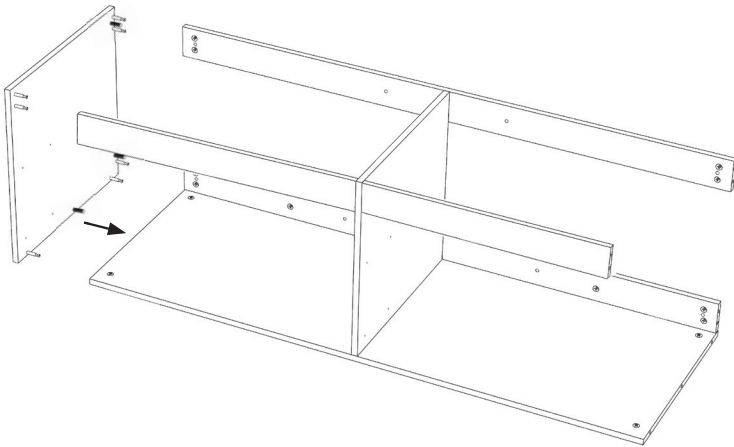

10/34

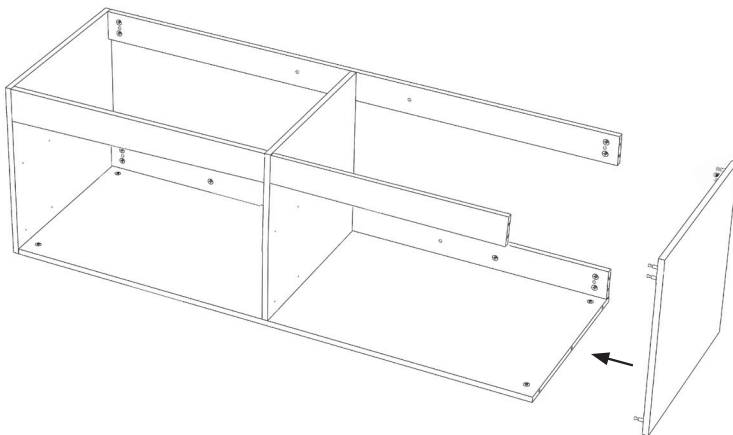


11/34






4x
PX 021 L



8x
WA 024

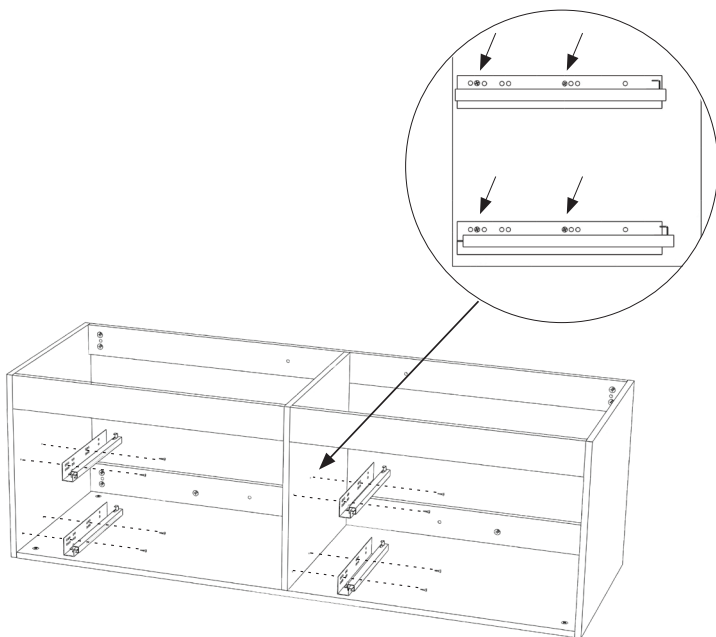


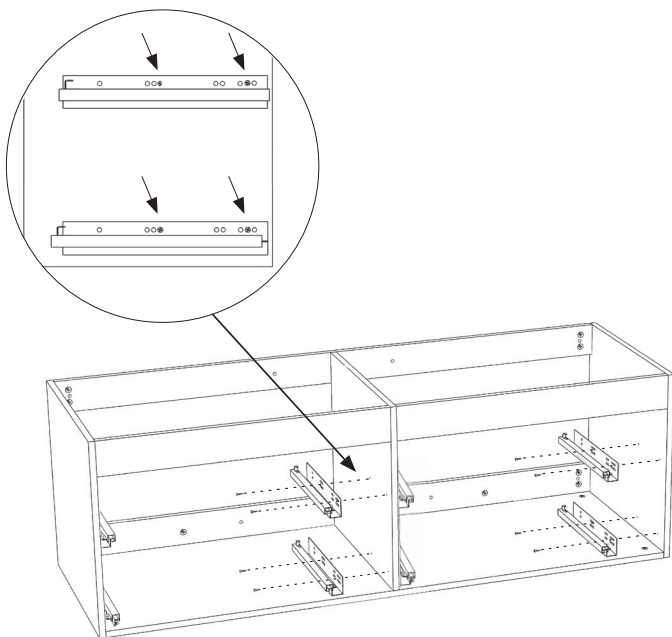



4x
PX 022 R




8x
WA 024





4x
WA 028




3x
WA 022





3x
WA 022

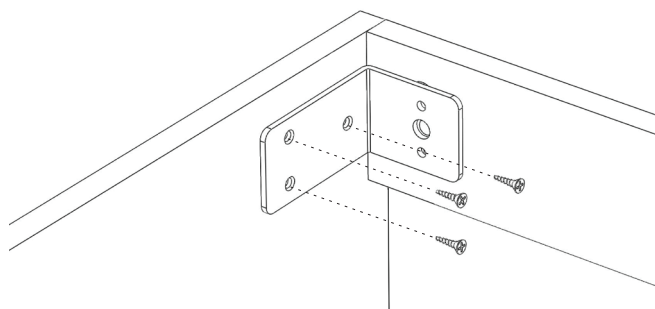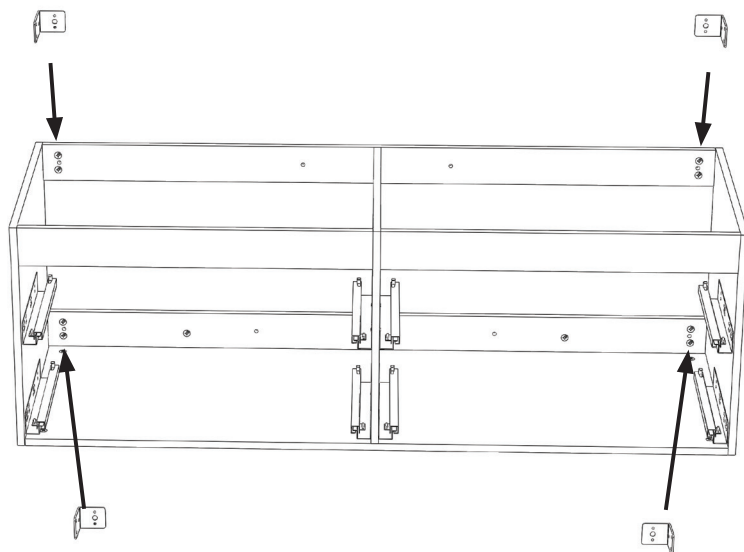


14/34

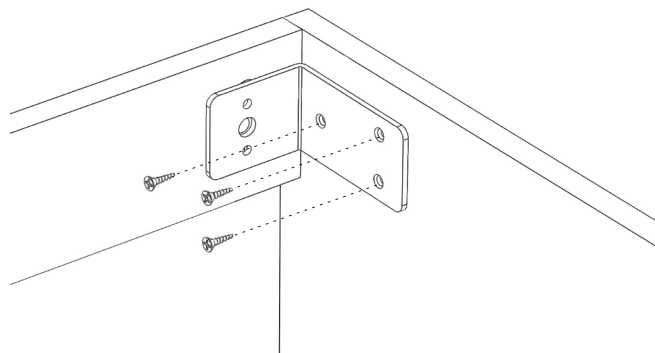


15/34




3x
WA 022

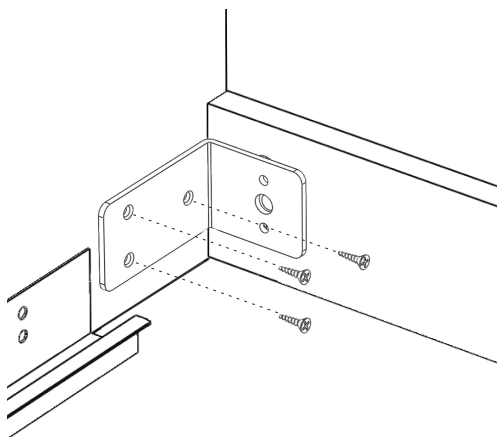






16/34





3x
WA 022

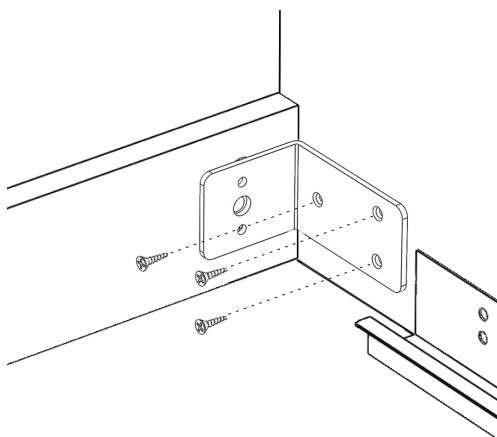

17/34

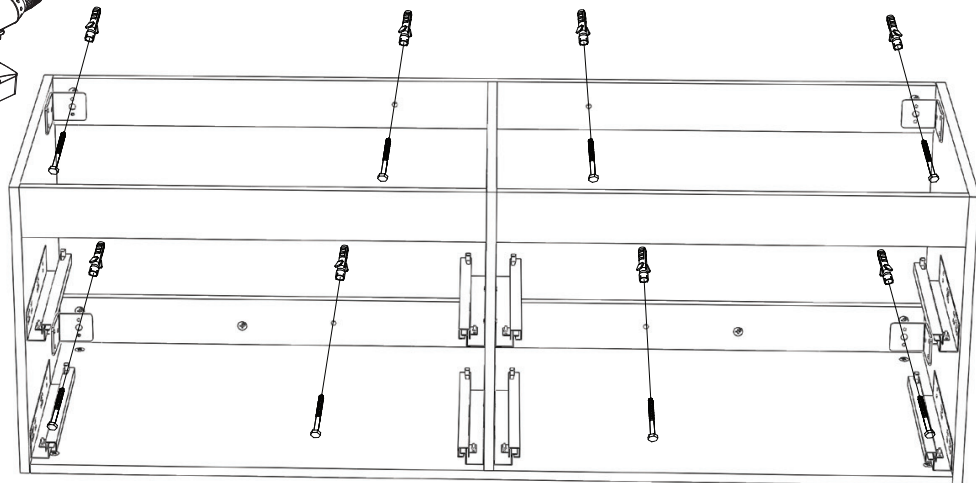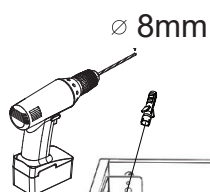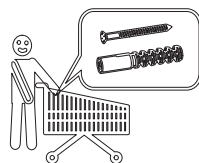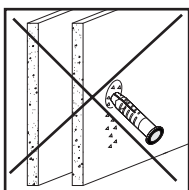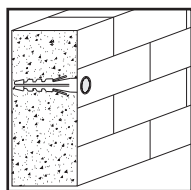



8x
WA 023

PX 020
4x

PX 008 R
2x
PX 009 L
2x


19/34

PX 010
2x



PX 012
2x

PX 011
2x



20/34

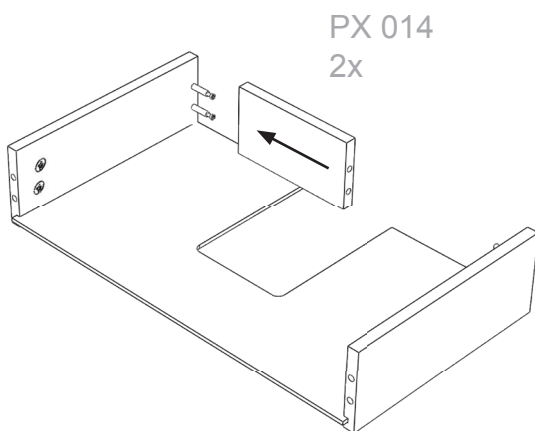


21/34

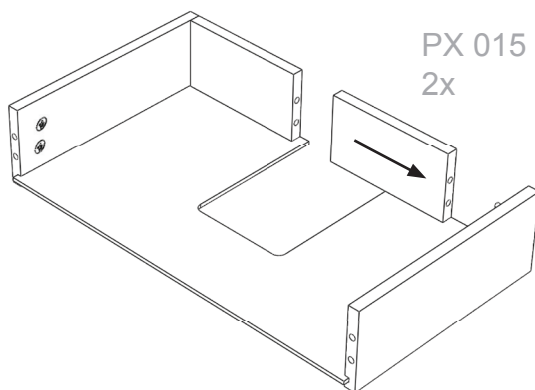


22/34

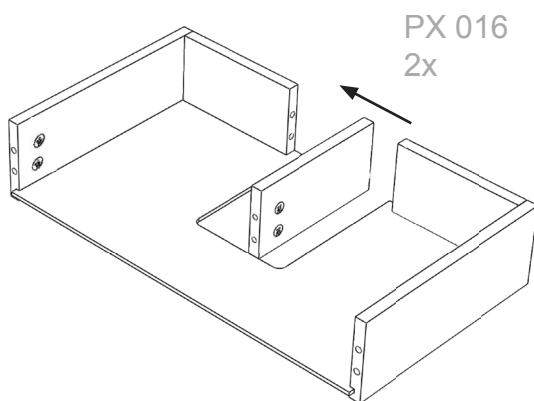


23/34

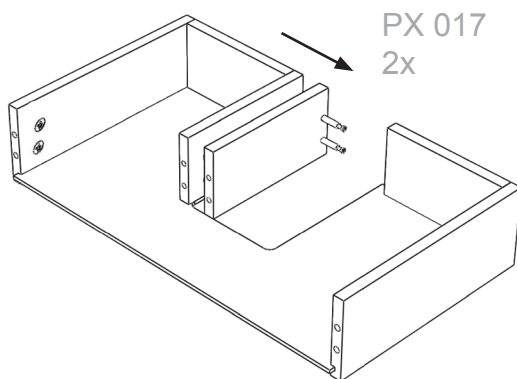



24/34

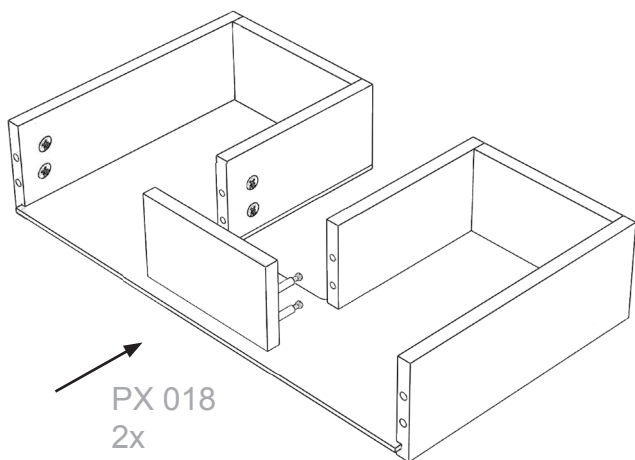

25/34




2x

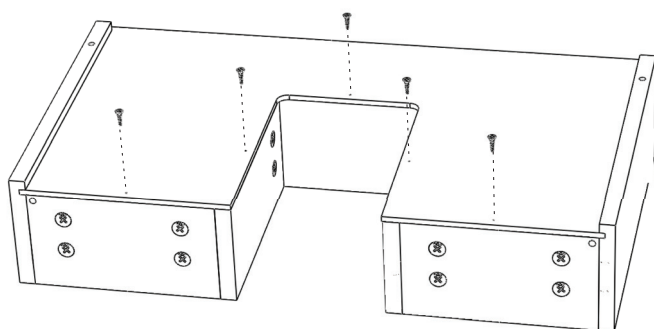

10x
WA 022



26/34




16x
WA 031



PX 008 R
1x
PX 009 L
1x

2x

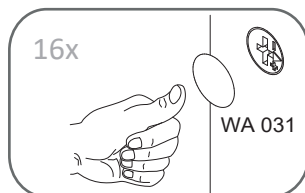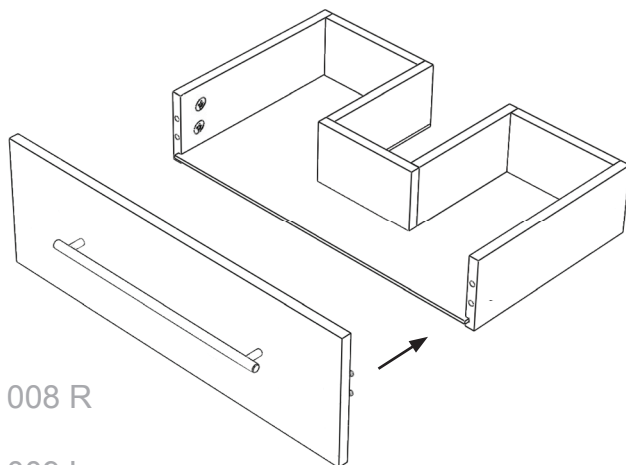


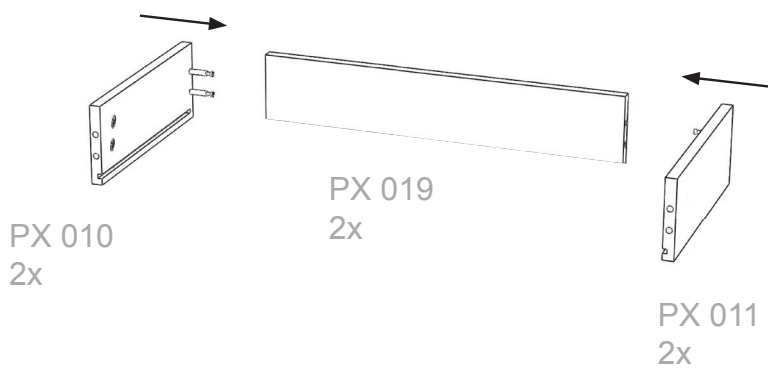


28/34

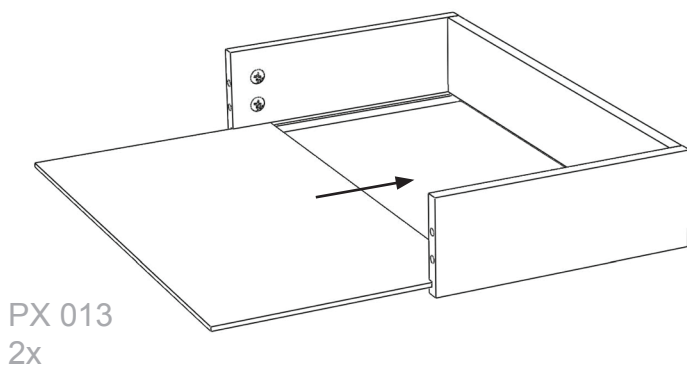



29/34



6x
WA 022

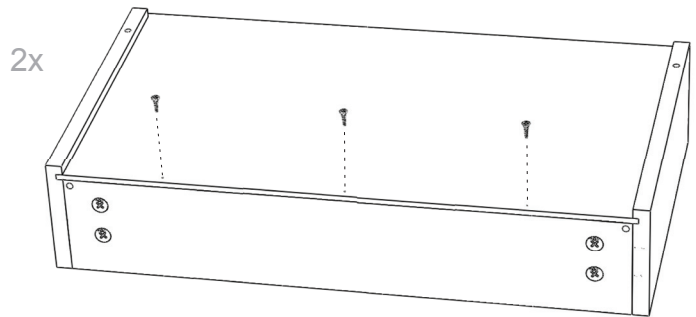

30/34

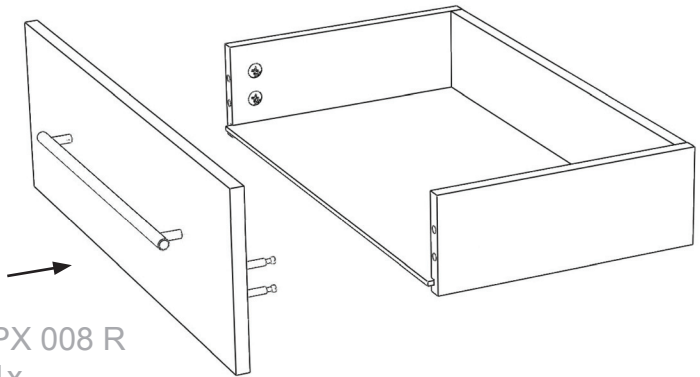

PX 008 R
1x
PX 009 L
1x





8x
WA 031



31/34

PX 023


PX 023

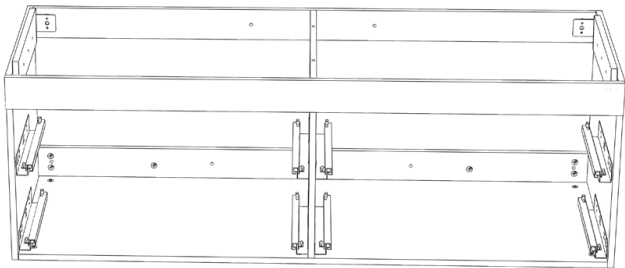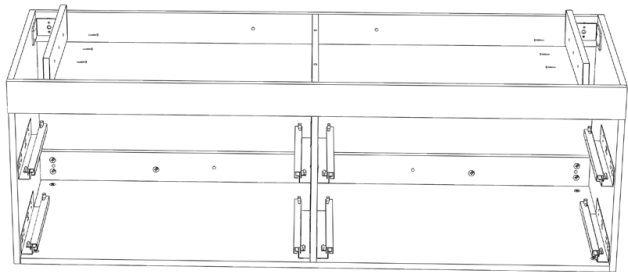



Basin 125





6x
WA 029

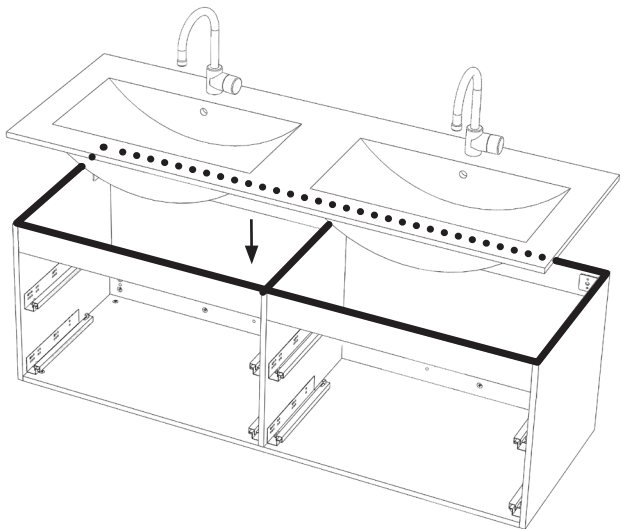

SILIKON
SILICONE
SILICONA
نوكيل لیس

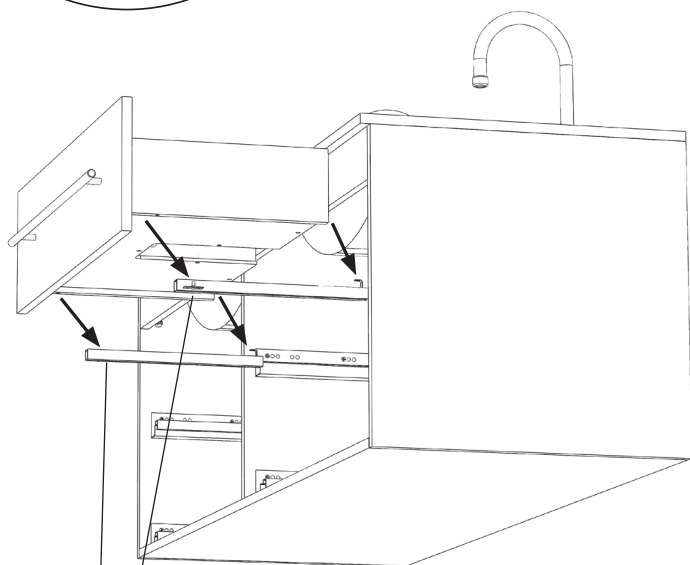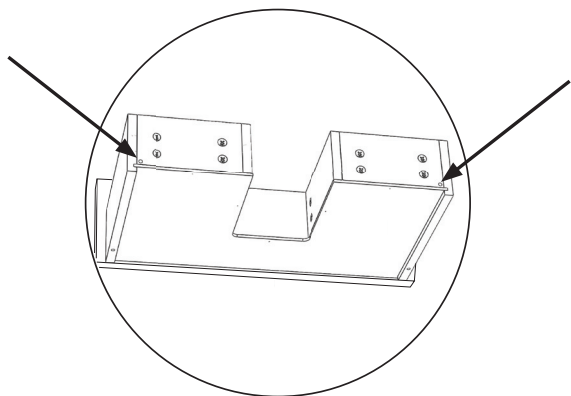

8x

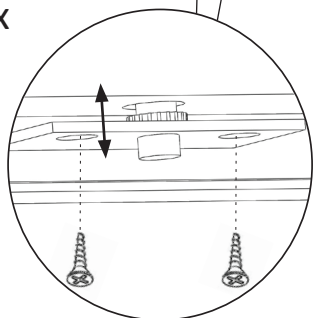

16x
WA 022

